


Дистанционно управление

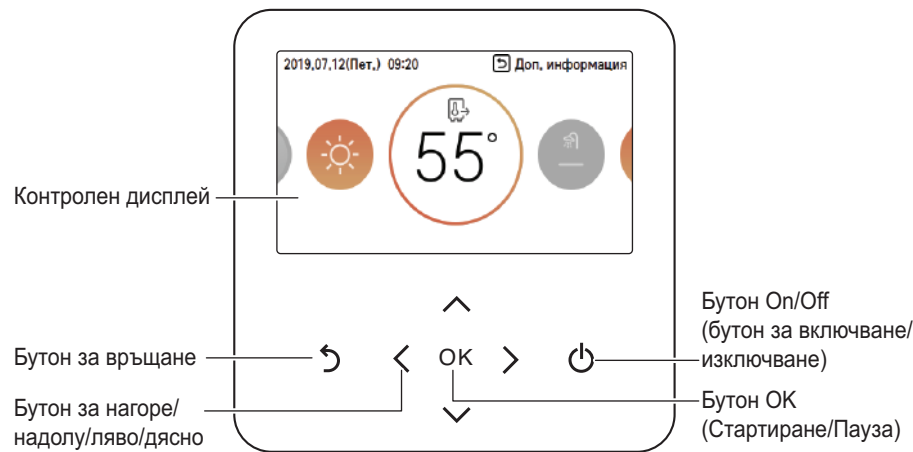

Контролен дисплей	Дисплей за статуса на работа и настройките
Бутон за връщане	За връщане на предишния етап от менюто за настройки
Бутон за нагоре/надолу/ляво/дясно	За промяна на задаваните стойности
Бутон ОК (Стартиране/Пауза)	За запазване на задаваните стойности
Бутон On/Off (бутон за включване/изключване)	За включване и изключване на климатика


ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е някои функции да не работят и да не се показват в зависимост от типа на продукта.
- В зависимост от модела действителният продукт може да се различава от съдържанието по-горе.
- Когато използвате едновременна система на работа, когато натиснете бутона на дистанционното управление, системата ще започне да работи след приблизително 1-2 минути.

ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА


Главен екран

На главния екран натиснете бутона [**<**, **>**(ляво/дясно)], за да изберете категорията за настройване, като можете да променяте настройките с бутона [**^**, **v** (нагоре/надолу)].

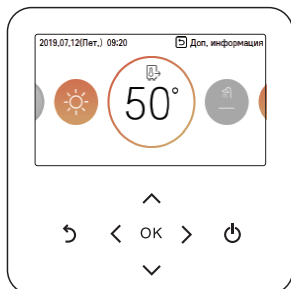


Екран на менюто

На главния екран натиснете бутона [**<**, **>**(ляво/дясно)], за да изберете менюто, и натиснете бутона [**OK**], за да влезете в менюто.

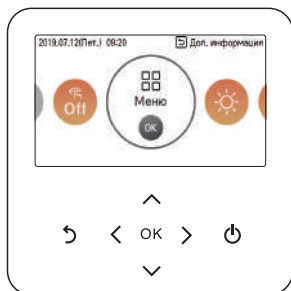


На главния екран натиснете бутона [**<**, **>**(ляво/дясно)], за да изберете категорията за настройване, и натиснете бутона [**OK**], за да влезете в подробния екран.

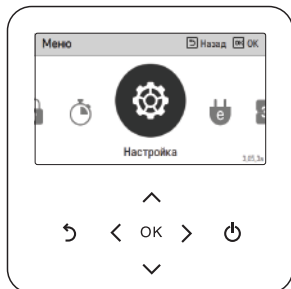


Екран за настройки

Изберете категорията за настройване с бутона [$\wedge$, $\vee$ (нагоре/надолу)].

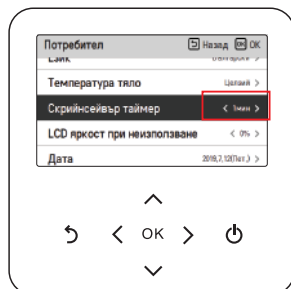

На всеки подробен екран от менюто, както е на фигурата вляво, когато иконите "<,>" са показани едновременно, можете незабавно да приложите стойността на настройката, като натиснете бутона [<, > (наляво/надясно)].

※ За стойностите, които могат да бъдат задавани във всяка категория, вижте подробното ръководство за всяка функция.

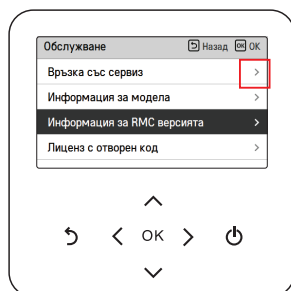


На всеки подробен екран от менюто, както е на фигурата вляво, когато е показана само иконата ">", можете да преминете към подробен екран за настройване, като натиснете бутона [> (надясно)] или OK].

※ За стойностите, които могат да бъдат задавани във всяка категория, вижте подробното ръководство за всяка функция.


Изскачащ прозорец

Потвърдителното съобщение е съобщението, което се показва в долната част на екрана, когато дадена операция се включва/изключва или дадена функция се задава/отменя.

Изскачащото съобщение се показва главно когато в продукта възникне грешка.

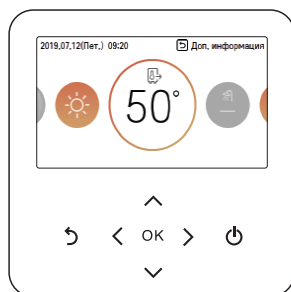

< Потвърдително съобщение >

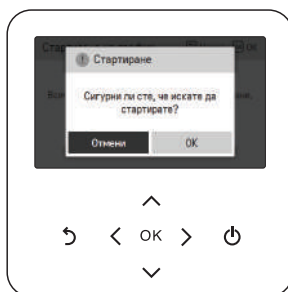


< Изскачащо съобщение >

Отчитане

От главния екран можете да влезете в екрана за отчитане на стойности, като натиснете бутона [Back] (Назад). На екрана за отчитане можете да проверявате следната информация:

- Стайната температура
- Температурата на входа/изхода на водата
- Работата на водната помпа

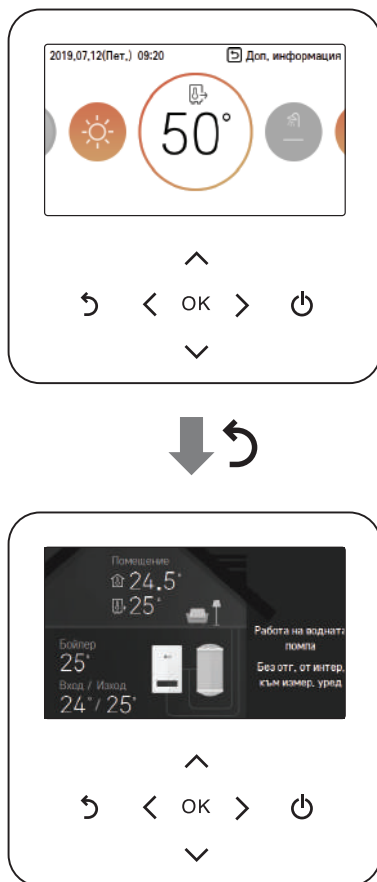

Връщане към екрана

На главния екран, след като преминете към категорията чрез натискане на бутона [<, > (наляво/надясно)], ако няма операция с дистанционното устройство, след 10 секунди той се връща към основната позиция на главния екран. (основна позиция: показване на вътрешната температура)

При всички екрани освен главния, когато не се извърши действие в продължение на 1 минута, показванията се връщат към главния екран.

РАБОТНА НАСТРОЙКА


Изкл./Вкл.

THERMA V ще бъде включен или изключен.

Натиснете бутона  (On/Off) на дистанционното управление.

- Ако продуктът работи, бутонът On/Off ще бъде осветен.

Ако продуктът е изключен, подсветката на бутона On/Off ще бъде изключена.

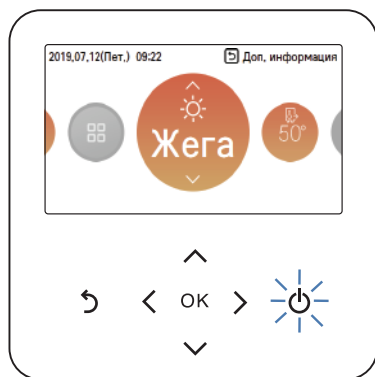

Режим на работа

Можете лесно да контролирате желаните режими на работа.

На главния екран натиснете бутона [, ] (наляво/надясно), за да изберете режима на работа или категорията напускане на дома или задържане, и натиснете бутона [, ] (нагоре/надолу), за да зададете режима на работа.

※ Някои продукти може да не поддържат определени режими на работа.


Режим	Инструкции
Cool (Охлаждане)	Охлажда помещението до желаната температура. Активирано, когато № 4 на DIP превключвател на РСВ на вътрешното тяло е включен (вижте инсталационната настройка)
Heat (Отопление)	Загрива помещението до желаната температура.
AI / Auto (AI / Автоматично)	Продуктът автоматично избира подходящата скорост на вентилатора в зависимост от температурата на помещението.

Охлаждане

Минималната температура на охлаждане, която може да се задава, е 5 °С.

• Желаната температура може да се променя в стъпки от 1 °С.

- Задайте желаната температура да бъде по-ниска от температурата на водата.
- температурата на водата се показва на екрана по подразбиране на дистанционното управление.
- Ако зададената стойност е по-висока от температурата на водата, уредът ще остане в режим на охлаждане, но няма да започне да охлажда водата, ако температурата е по-висока от зададената стойност.
- Ако уредът Ви работи в режим на охлаждане и натиснете бутона [On/Off], действието по охлаждане ще спре.

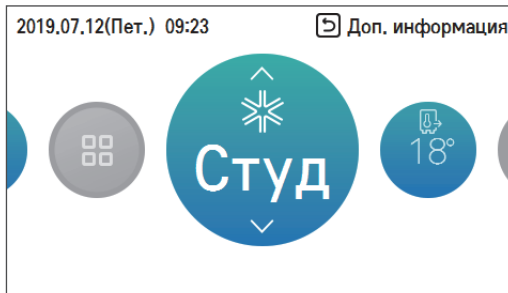

ЗАБЕЛЕЖКА

Активирано, когато № 4 на DIP превключвател на РСВ на вътрешното тяло е включен (вижте инсталационната настройка)

Какво представлява функцията за 3-минутно отлагане?

След като охлаждането спре, когато продуктът бъде стартиран веднага, причината, поради която не излиза студеният въздух е, че това е функция за предпазване на компресора.

Компресорът се стартира след 3 минути и студеният въздух излиза.

ЗАБЕЛЕЖКА

Компресорът се стартира след 3 минути и студеният въздух излиза.


В режим на охлаждане можете да изберете желаната температура в диапазона 5 °С~27°С. Благоприятната температурна разлика между входа и изхода на водата е 5 °С.

Отопление

Минималната температура на отопление, която може да се задава, е 15°C.

• Желаната температура може да се променя в стъпки от 1°C.

- Задайте желаната температура на по-висока стойност от температурата на водата.
- Температурата на водата се показва на екрана по подразбиране на дистанционното управление.
- Когато желаната температура е зададена по-ниско от температурата на водата, не излиза топла вода.
- Ако уредът Ви работи в режим на отопление и натиснете бутона [On/Off], действието по отопление ще спре.

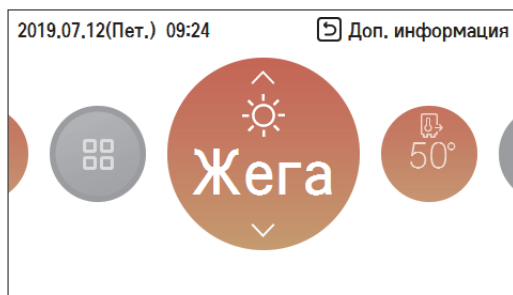

ЗАБЕЛЕЖКА


В режим на отопление можете да избирате желаната температура в диапазона 15 °C–65 °C.

AI / Auto (AI / Автоматично) работа

Този режим се прилага само при отопление.

С цел пестене на енергия и осигуряване на най-голям комфорт, задаваната температура следва външната температура. Ако външната температура се понижи, отоплителната мощност на дома автоматично ще се повиши, за да поддържа същата стайна температура. Всички параметри се задават от инсталатора при процедурата по пускане в действие и се адаптират към особеностите на мястото на работа.

1. Избор на AI / Auto (AI / Автоматичен) режим.

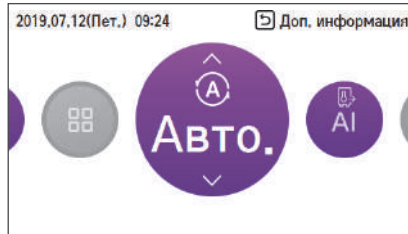

2. Изберете желаната температурна категория.



3. Регулирайте желаното ниво на температура чрез натискане на бутона [^, v (нагоре/надолу)].



ЗАБЕЛЕЖКА

Намаляване на температурния профил с 3°C (на базата на стайната температура)

<Стъпка за регулиране на температурата (единица: °C)>

-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

← Студена



Гореща →

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Контролиране на желаната температура:

Можете лесно да контролирате желаната температура.

- На главния екран натиснете бутона [$<$, $>$ (наляво/надясно)], за да изберете желаната температурна категория, и натиснете бутона [$\wedge$, $\vee$ (нагоре/надолу)], за да зададете желаната температура.
- Управлението на желаната температура е възможно в режимите на охлаждане, отопление и AI/auto (AI/автоматично).

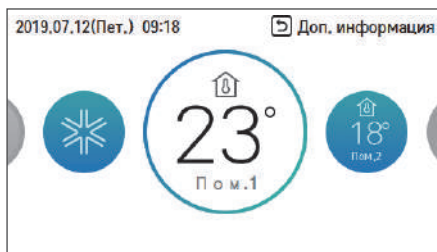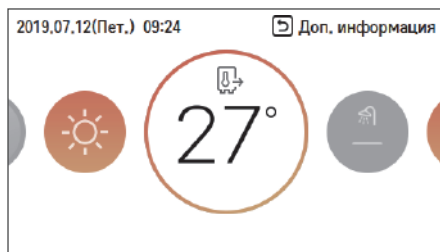





Режим	Инструкции
Стайна температура	Задаването на стайната температура е възможно, когато е инсталиран датчик за стаен въздух (продава се отделно).
Температура на Стая1 и Стая2	Температурите на Стая1 и Стая2 могат да се задават самостоятелно, когато е монтирана опцията за 2-ра верига в инсталаторския режим.
Температура на изходяща вода	Ако желаната температура е по-ниска от температурата на водата, не се изпълнява отопление. Задайте желаната температура на по-висока стойност от температурата на водата.
Температура на DHW резервоара	Задаването на температурата на DHW резервоара е налично, когато е монтиран DHW резервоар.
Температура на входа на водата	Тази операция се променя само към температурния сензор, температурния сензор на входа и логиката на температурното управление е същата като при операцията при температурата на изходящата вода.
Температура на стаята + температура на изходящата вода	Задаването на стайна температура е налично, когато е инсталиран отделен сензор на стайния въздух (продаван отделно). Ако желаната температура е по-ниска от температурата на водата, не се изпълнява отопление. Задайте желаната температура на по-висока стойност от температурата на водата.

ЗАБЕЛЕЖКА

Функцията може да бъде активирана в съответствие с инсталационната настройка.


Избор на температурен сензор

Има 3 сензорни опции: само въздух, само изходяща вода и въздух+вода в инсталационен режим.

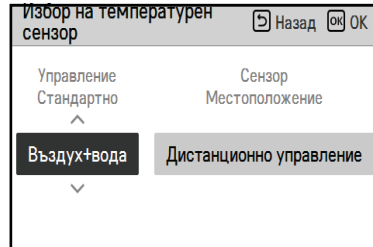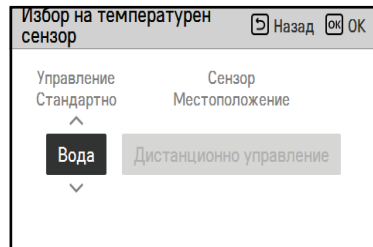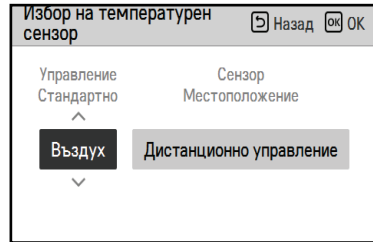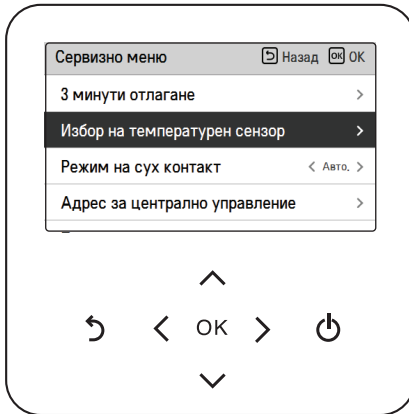

Загриване на DHW

Функция за задаване дали да се използва монтиран DHW резервоар.

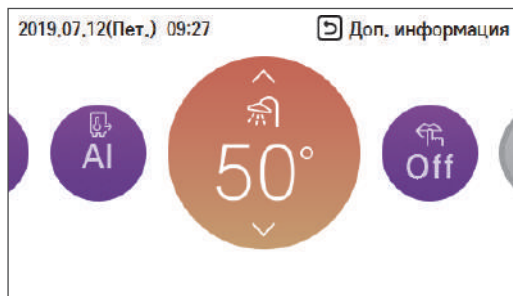

ЗАБЕЛЕЖКА


- Тази функция не се използва, когато DHW резервоара не е монтиран.
- Ако желаете да разберете повече информация, вижте в раздела "Информация за монтирането".

Бързо заграване на DHW резервоара

Ако има спешна нужда от DHW заграване, може да се използва режимът Quick DHW Tank Heating (Бързо заграване на DHW резервоара), за да се намали необходимото време за достигане на целевата температура на DHW резервоара чрез принудителното включване на нагревателя на DHW резервоара.

След достигане на целевата температура на DHW резервоара или чрез команда от потребителя за спиране, режимът "Бързо заграване на DHW резервоара" ще приключи.

1. Натиснете бутона [Back] (Назад) в продължение на една секунда с фокусиране върху "Работа на DHW отопление".

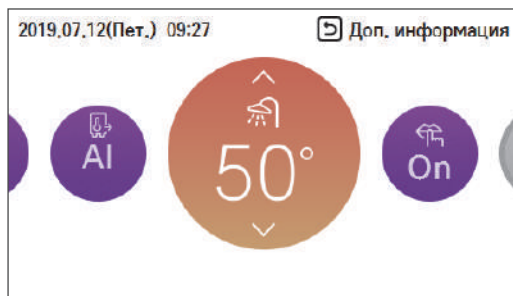


Показване на температурата

Основен режим

Можете да проверявате текущата температура.

- От екрана на главното меню можете да влезете в екрана за наблюдение чрез натискането на бутона [Back] (Назад).

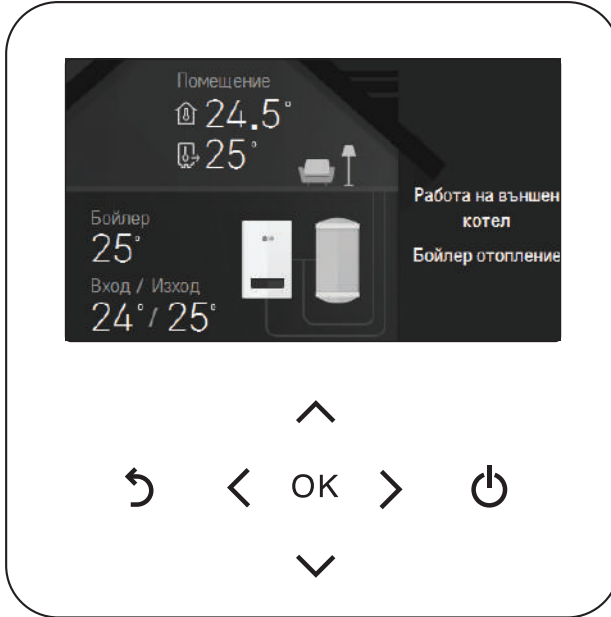

Режим	Инструкции
Стайна температура	Вижда се стайната температура
Температура на входа	Вижда се температурата на входа
Температура на изхода	Вижда се температурата на изхода
DHW температура	Вижда се DHW температурата (Показва се само в режим "DHW отопление")
Температура от слънчева топлина	Вижда се температурата от слънчева светлина (Показва се само в режим "DHW водно отопление")

Режим 2-ра верига





Режим	Инструкции
Температура на стая 1	Вижда се температурата на стая 1
Температура на стая 2	Вижда се температурата на стая 2
Температура на входа	Вижда се температурата на входа
Температура на изхода	Вижда се температурата на изхода
DHW температура	Вижда се DHW температурата (Показва се само в режим "DHW отопление")
Температура от слънчева топлина	Вижда се температурата от слънчева светлина (Показва се само в режим "DHW водно отопление")

НАСТРОЙВАНЕ НА ЗАКЛЮЧВАНЕ

Вход в настройката "Заклучване"

- На екрана на менюто натиснете бутона [$\leftarrow$, $\rightarrow$ (ляво/дясно)], за да изберете категорията "Настройване на заключване", и натиснете бутона [OK], за да влезете в екрана със списъка с настройки за заключване.
- Ако в списъка с настройки за заключване натиснете бутона [$\wedge$, $\vee$ (нагоре/надолу)], можете да включвате/изключвате съответната функция за заключване.

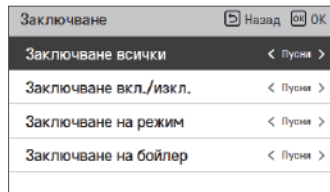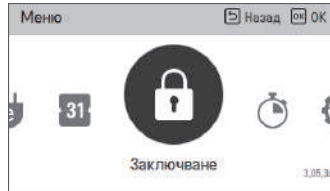

Lock (заклучване) – all (всички), on/off (вкл./изкл.), mode (режим), DHW lock (DHW заключване)

- С тази функция се заключват бутоните на дистанционното управление, за да не могат деца и други лица да го използват без разрешение.
- Това е функция за ограничаване на желаните температурен диапазон, който може да се задава от кабелното дистанционно управление.

Режим	Инструкции
Заклучване на всички	Заклучва действието на всички бутони на дистанционното управление.
Вкл./изкл. на Заклучване	Заклучва действието на бутона "Включване/изключване" на дистанционното управление.
Заклучване на режим	Заклучва бутона за режима на работа на дистанционното управление
Заклучване на DHW	Заклучва бутона за включване/изключване на DHW на дистанционното управление

ЗАБЕЛЕЖКА

- Заклучване на DHW не се използва, когато DHW резервоара не е инсталиран.
- Ако желаете да разберете повече информация, вижте в раздела "Информация за монтирането".



ЗАБЕЛЕЖКА

В централния контролер, когато е зададено заключване на температурния диапазон на централното управление, настройката за заключване на температурата на кабелното дистанционно управление се изчиства. Температурната промяна от външно оборудване се отразява независимо от заключването на температурния диапазон на дистанционното управление.

НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕР

Влизане в таймера и метод на настройка

- На екрана на менюто натиснете бутона [**<**, **>** (ляво/дясно)], за да изберете категорията "Таймер", и натиснете бутона [**OK**], за да влезете в екрана със списъка с настройки за таймер.
- На екрана със списъка с настройки за таймер натиснете бутона [**^**, **v** (ляво/дясно)], за да изберете таймерът за настройване, и натиснете бутона [**OK**], за да влезете в подробния екран.
- След задаване на стойността, когато натиснете бутона [**OK**], таймерът се активира.
- След задаване на стойността, ако натиснете бутона [**Back**], променената стойност няма да се приложи.

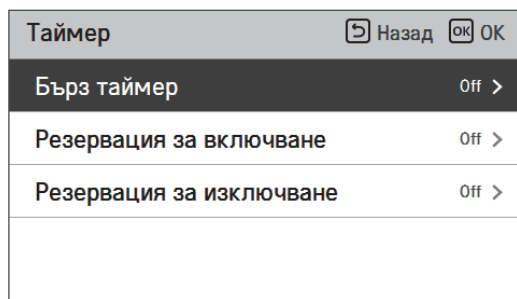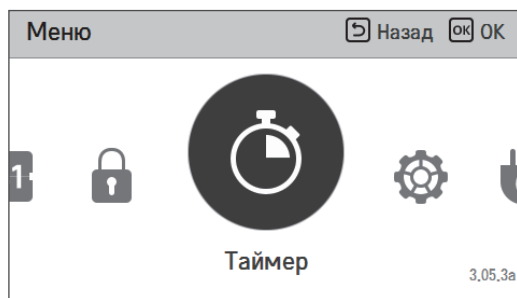

Обикновен таймер

Лесно можете да настроите таймера в диапазон 1~7 часа на единици по 1 час.

Таймер	
Бърз таймер	On >
Резервация за включване	Off >
Резервация за изключване	Off >



Бърз таймер	
< 1 > часа до спиране	▶ Старт

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако продуктът е включен, таймерът го изключва след изтичане на съответното време.

Ако продуктът е изключен, таймерът го включва след изтичане на съответното време.

Ако таймерът е включен/изключен преди неговото действие да започне, зададеният таймер се изчиства.

Резервация за включване

Продуктът се включва автоматично в зададеното време на таймера.

Таймер		Назад	OK
Бърз таймер	Off	>	
Резервация за включване	On	>	
Резервация за изключване	Off	>	

Той има 2 формата за време – 12-часов (AM/PM) или 24-часов.

Резервация за включване		Назад	OK
14 : 00 Минута	▶ Старт		

Резервация за включване		Назад	OK
AM/PM AM 12 : 00 Минута	▶ Старт		

ЗАБЕЛЕЖКА

Дори "Резервиране на включване" да е включено/изключено след настройването и преди задействането на таймера, зададеният таймер не се изчиства.

Резервация за изключване

Продуктът се изключва автоматично в зададеното време на таймера.

Таймер	
Бърз таймер	Off >
Резервация за включване	Off >
Резервация за изключване	On >

Той има 2 формата за време – 12-часов (AM/PM) или 24-часов.

Резервация за изключване

Назад OK OK

Минута

23

:

00

▶ Старт

Резервация за изключване

Назад OK OK

Час

Минута

PM

:

11

:

00

▶ Старт



ЗАБЕЛЕЖКА

Дори "Резервиране на изключване" да е включено/изключено след настройването и преди задействането на таймера, зададеният таймер не се изчиства.

НАСТРОЙВАНЕ НА ГРАФИК

Как да влезете в Schedule (График)

- В екрана на менюто натиснете бутона [**<**,**>**(наляво/надясно)], за да изберете категорията "График", и натиснете бутона [ОК], за да преминете към екрана със списъка с настройки за график.
- На екрана със списъка с настройки за график натиснете бутона [**^**,**v** (нагоре/надолу)], за да изберете менюто за настройване, и натиснете бутона [ОК], за да влезете в подробния екран.
- Има 3 възможности при формулировката на график, в зависимост от функцията на продукта.
 - Стая
 - Топла вода
 - Нагревател на резервоара за топла вода

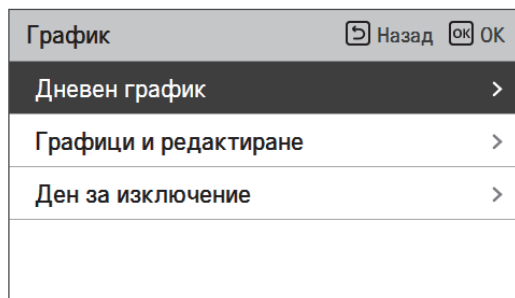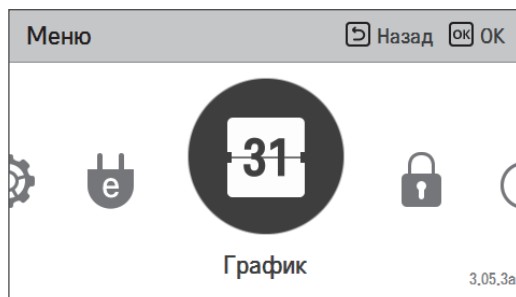


ЗАБЕЛЕЖКА

Въпреки че има опция за график за нагревател на резервоар за топла вода, тя не може да бъде активирана в случай, че се извършва действие по стерилизация.


Дневен график

Това е функцията за проверка на статуса на таймера (графика), запазен в дистанционното управление.


- В списъка на графика изберете категорията за статус на дневния график и натиснете бутона [OK], за да преминете към подробния екран за статус на дневния график.
- Можете да използвате бутона [<,> (наляво/надясно)], за да проверявате информацията от таймера за други дати.

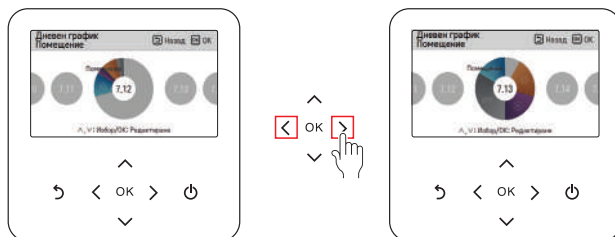

- Можете да използвате бутона [^, v (нагоре/надолу)] на дистанционното управление, за да проверявате другата информация от таймера на съответната дата.

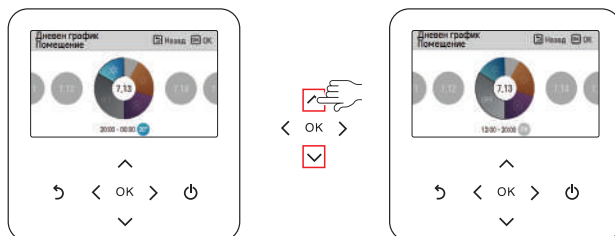

- Изберете информацията за таймера и натиснете бутона [OK], за да преминете към екрана за редактиране на съответния таймер.

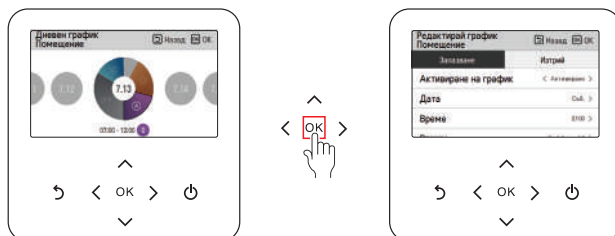



ЗАБЕЛЕЖКА

В екрана за статуса на дневния график, дори таймерът (график) да е зададен, ако съответната дата е обозначена като дата за изключение, графикът няма да бъде изпълнен. Препоръчват се по-малко от 5 графика за един ден.

Schedules & Edit (Графици и редактиране)


Това е функцията за проверка на статуса на таймера (графика), запазен в дистанционното управление.

- В списъка на графика изберете категорията за статус на дневния график и натиснете бутона [OK], за да преминете към подробния екран за статус на дневния график.
- Можете да използвате бутона [<,> (наляво/надясно)] на дистанционното управление, за да проверявате информация от таймера за друга.

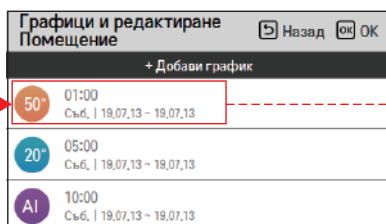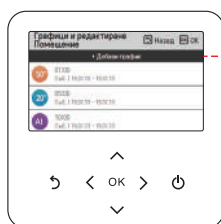

Можете да проверявате информацията за действието на зададения таймер (включване/изключване на действие, режим на работа, желана температура), време на таймера, период и ден от седмицата.


- Можете да редактирате информацията на таймера за запазените графики.
 - Изберете графика за редактиране с бутона [^, v (нагоре/надолу)] и натиснете бутона [OK], за да преминете към екрана за редактиране.

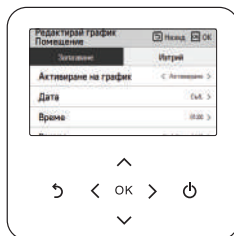

- Изберете информацията за таймера и натиснете бутона [OK], за да преминете към екрана за редактиране на съответния таймер.



< Ако графикът е променен >

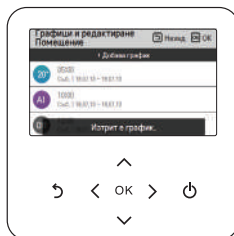


< Ако графикът е изтрят >

Графици и редактиране – добавяне на график

Описание на етапите в Add schedule ("Добавяне на график")




Етап 1. Задаване на период

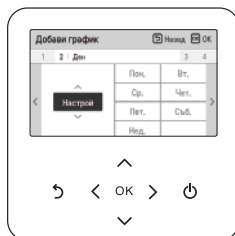

Етап 2. Задаване на ден от седмицата



Етап 3. Настройване на време

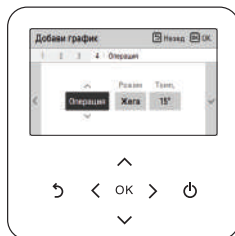

Етап 4. Работна настройка



Добавянето на график е завършено

Етап 1: задава периода за изпълнение на таймера.

Етап 2: задава деня от седмицата за изпълнение на таймера.

- Можете да изберете "Everyday (всеки ден) / Weekend (уикенд) / Weekdays (дни от седмицата) / Individual selection (индивидуален избор)".

Етап 3: задава времето за започване на таймера.

Етап 4: задава информацията за действие на таймера.


- Ако е избрано "Stop" (спиране), не можете да задавате режим/температура

Когато етапите от 1 до 4 са завършени, заедно със съобщението "schedule is added" (графикът е добавен), екранът преминава на "View and edit schedule" ("Изглед и редактиране на график").

Exception day (ден за изключение)

Тази функция спира действието в зададения на таймера ден.

- В списъка на графика изберете категорията за ден за изключение и натиснете бутона [OK], за да преминете към екрана за неговия избор.
- На този екран можете да проверявате, както и да добавяте/променяте/изтривате запазената в дистанционното управление информация за деня за изключение.
 - За да добавите ден за изключение, на подробния екран за регистриране на ден за изключение определете година/месец/ден и натиснете бутона [OK], за да запазите деня за изключение.
 - Изберете деня за изключение с бутона [^, v (нагоре/надолу)] и натиснете бутона [OK], за да преминете към екрана за редактиране.

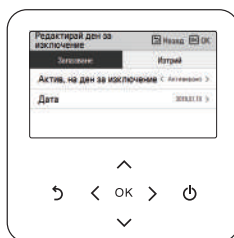

- В екрана за редактиране на ден за изключение можете да проверявате, изтривате и променяте настройките на съответния ден.
- След като промените информацията, трябва да я запазите.

НАСТРОЙВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙС ЗА ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД

Свързване на интерфейс за измервателен уред

Това е функцията за проверка на статуса на енергия и мощност на екрана. Тя събира и изчислява данни за мощността или калоричността, за да създаде данни за наблюдение на енергията и предупредителни съобщения за енергията. Тази функция може да бъде активирана в инсталационен режим.

Сервизно меню Назад OK OK

Котел от външен доставчик >

Интерфейс към измервателен уред >

Помпа преди/след старт/стоп >

Време на работа на помпа >

Интерфейс към измервателен уред Назад OK OK

Modbus адрес >

Тяло >

OK

Modbus адрес Назад OK OK

Modbus адрес

Без използване

Modbus адрес Назад OK OK

Modbus адрес

B0

Modbus адрес Назад OK OK

Modbus адрес

B1

В тази функция има 2 опции – modbus адрес и тяло. С активирането на опцията modbus адрес избирате един адрес (B0 или B1) или не използвате. След това избирате входа и спецификацията в диапазон 0000.0 ~ 9999.9 [пулс/kWh], както е показано на фигурата по-долу.

Тяло Назад OK OK

Пулс/kWh

Порт1 0 0 0 0 . 0


Тяло Назад OK OK

Пулс/kWh



Порт1 1 1 1 1 . 1

Информация за интерфейс за измервателен уред

Тя предоставя полезна информация за количеството енергия и мощност през седмицата/месеца/годината. С отварянето на опцията "Енергия" тези елементи се показват на екрана.


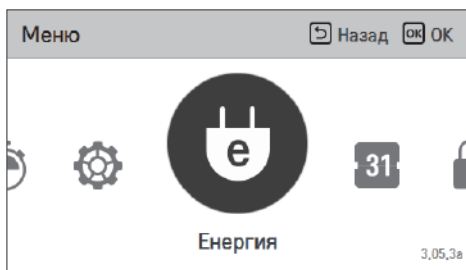


Незабавна мощност

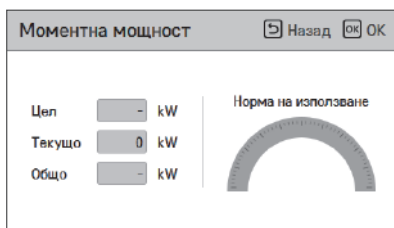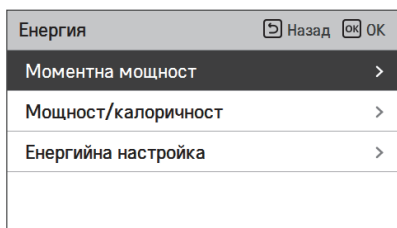


Мощност/калоричност

Информацията включва незабавна енергия, както и използване на енергия/калории до годишен тренд.

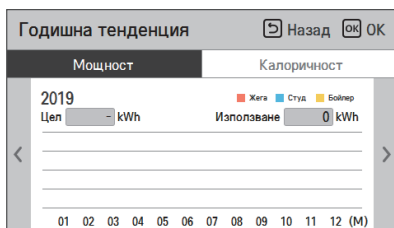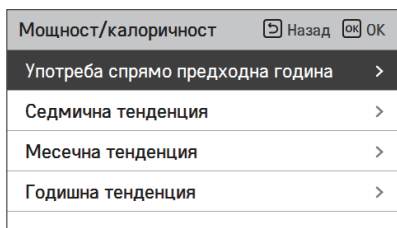

Настройка на енергия

В допълнение са възможни различни настройки за енергията, както е показано по-долу. Текущата стойност достига определената целева стойност и Ви уведомява на екрана.


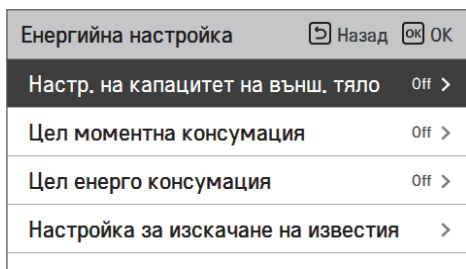


НАСТРОЙВАНЕ НА ФУНКЦИЯ


Вход в настройките за функции

За да влезете в показаното в долната част меню, трябва да влезете в менюто за настройване на функции, както следва.

- На екрана на менюто натиснете бутона [**<**,**>** (ляво/дясно)], за да изберете категорията настройки, и натиснете бутона [OK], за да преминете към списъка с настройки.
- В списъка с настройки изберете категорията за настройване на функции и натиснете бутона [OK], за да влезете в списъка с настройки на функции.

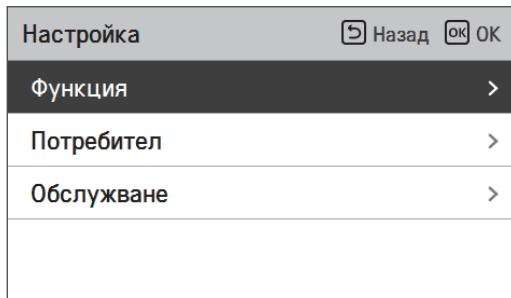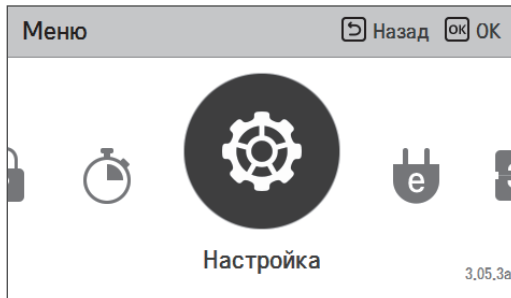

Настройване на функция


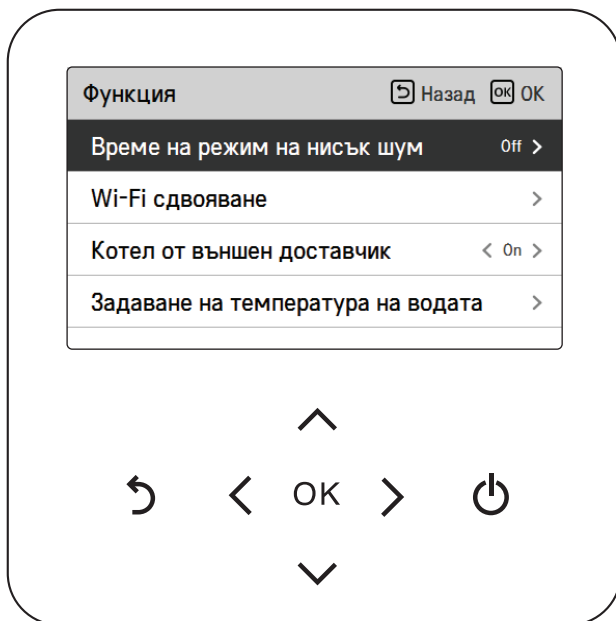


Меню	Инструкции
Време на режим "Нисък шум"	С тази функция се задава времето на започване и завършване на действието на режима за нисък шум на външното тяло.
Wi-Fi вдвояване	С тази функция може да се извършва отдалечено управление на вътрешното тяло през мрежа.
Настройване на температура на водата	Ако изберете (Въздух + Вода) като режим за контрол на температурата, Това опцията е активирана на екрана. Функцията е да зададете целевата вода температура.
Бойлер от външен доставчик	С тази функция се свързва бойлер от други компании. (Тази функция може да бъде активирана след задаване на всяка стойност в инсталационен режим.)

Време на режим "Нисък шум"

С тази функция се задава времето на започване и завършване на действието на режима за нисък шум на външното тяло.

- В списъка с настройки на функции изберете категорията "Време на режим за нисък шум" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния екран.
- След задаване на времето за започване и приключване, натиснете бутона [OK], за да преминете към списъка на по-горно ниво.
- Ако времето на започване и времето в момента са едни и същи, външното тяло влиза в режим на нисък шум и на екрана за наблюдение се появява съобщението "В режим на нисък шум на външното тяло".
- Ако времето на започване и времето в момента са едни и същи, режимът за нисък шум на външното тяло се изключва.

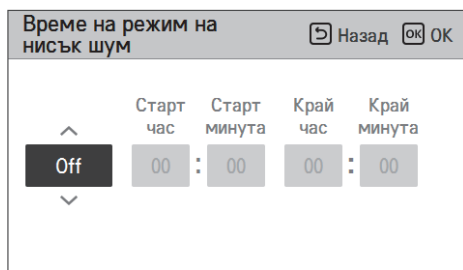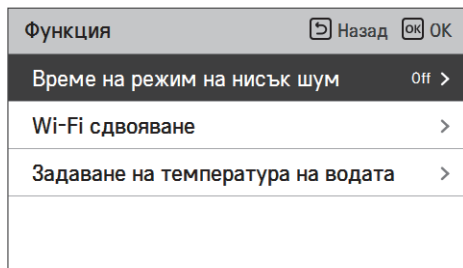

ЗАБЕЛЕЖКА

Функцията за задаване на режим на нисък шум може да бъде зададена само когато M/S функцията на външното тяло в инсталационна настройка е зададена на "Master".

Функцията за задаване на време на режим на нисък шум е налична само при някои продукти.

ВНИМАНИЕ

Ако функцията не се използва, моля, изключете я.

Когато влезете в режим на нисък шум, охладителният капацитет може да намалее.

Wi-Fi вдвояване

С тази функция може да се извършва отдалечено управление на вътрешното тяло през мрежа.

Функция	Назад	OK
Време на режим на нисък шум	off	>
Wi-Fi вдвояване		>
Задаване на температура на водата		>



Wi-Fi вдвояване	Назад	OK
Wi-Fi вдвояване		
Приложи		

Настройване на температура на водата

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази функция не е по подразбиране.

Тя може да бъде активирана след задаване на стойност в инсталационен режим.

Ако изберете управление на температура на въздух+вода, тази функция е изброена на дисплея за настрйване на функции. С тази функция се задава целевата температура на водата.

Функция	Назад	OK
Време на режим на нисък шум	off	>
Wi-Fi вдвояване		>
Задаване на температура на водата		>

Задаване на температура на водата	Назад	OK
Настройване на темп. за отопление		>
Настройване на темп. за охлаждане		>

Настройване на темп. за отопление	Назад	OK
Режим	Пом.1	Пом.2
Ръчно	35	35

Настройване на темп. за охлаждане	Назад	OK
Режим	Пом.1	Пом.2
Ръчно	23	18

Настройване на темп. за отопление	Назад	OK
Режим	Пом.1	Пом.2
Авто.	35	35

Настройване на темп. за охлаждане	Назад	OK
Режим	Пом.1	Пом.2
Авто.	23	18

Бойлер от външен доставчик

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази функция не е по подразбиране.

Тя може да бъде активирана след задаване на стойност в инсталационен режим.

Функция за задаване дали да се използва инсталирана функция от външен доставчик.

БЪЛГАРСКИ

Котел от външен доставчик Назад OK OK

Режим Темп. Хистер.

Без използване Ръчно -4 10

Котел от външен доставчик Назад OK OK

Режим Темп. Хистер.

Използвай Ръчно -4 10

Ако режимът на тази функция е зададен на "Ръчно", можете да задавате температура на бойлера и хистерезиса.

Котел от външен доставчик Назад OK OK

Режим Темп. Хистер.

Използвай Авто. -5 10

Котел от външен доставчик Назад OK OK

Режим Темп. Хистер.

Използвай Авто. -5 2

Както е показано по-долу, след като всяка настройка е завършена в инсталационен режим, опцията за бойлер от външен доставчик се активира в списъка с настройки.

Функция	Назад	OK	OK
Време на режим на нисък шум	Off	>	
Wi-Fi вдвояване		>	
Котел от външен доставчик	<	On	>
Задаване на температура на водата		>	


Режимите на включване/изключване на тази опция се отварят чрез простото и лесно натискане на бутоната "<" or ">".

ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ

Вход в потребителските настройки

За да влезете в показаното в долната част меню, трябва да влезете в менюто за потребителски настройки, както следва.

- Изберете категорията за настройки и натиснете бутона [OK], за да влезете в списъка с настройки.
- Изберете категорията за потребителски настройки и натиснете бутона [OK], за да влезете в списъка с потребителски настройки.

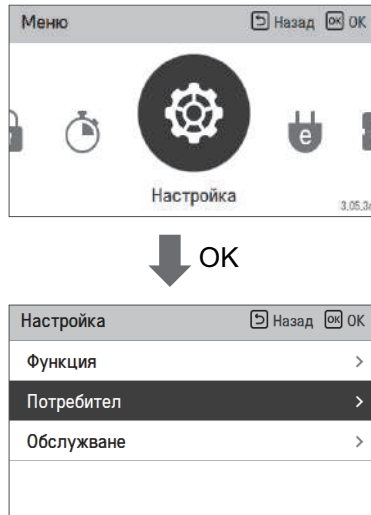



Потребителски настройки

- Можете да задавате потребителските функции за продукта.
- Някои функции може да не са налични при някои типове продукти.

Меню	Инструкции
Език	Задайте езика за дистанционното управление.
Температурна единица	Задайте температурната единица, която да се показва на дистанционното управление.
Таймер за скрийнсейвър	Регулирайте времето за изключване на екрана на дистанционното управление.
Яркост на LCD екран при неактивност	Регулирайте яркостта на дистанционното управление.
Дата	Задава датата, която се показва на дистанционното управление.
Време	Задава часа, който се показва на дистанционното управление.
Лятно време	Задайте лятното време в дистанционното управление.
Парола	Задайте паролата за предотвратяване на неупълномощени промени в настройките на дистанционното управление.
Стартиране на график	Стартирайте всички настройки на таймер в дистанционното управление.
Тема	Задайте темата на екрана на дистанционното управление.
Рестартиране на системата	Рестартирайте дистанционното управление.

Език

- Задайте езика за дистанционното управление.
- В списъка с потребителски настройки изберете категорията "Език" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния екран.
 - Ако след настройването натиснете бутона [OK], настройката се запазва и се преминава към предишния екран.

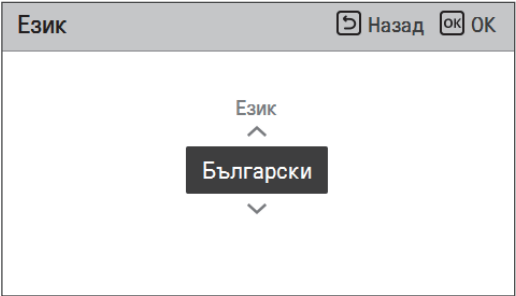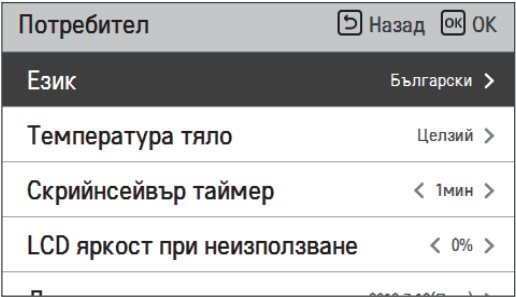

Language		
한국어	English	Français
Deutsche	Italiano	Español
Русский	Polski	Português
中国	Čeština	Türk
Nederlands	Românesc	ελληνικά
Magyar	Български	Srpski
Hrvatski	Slovenščina	

Температурна единица

Задайте температурната единица, която да се показва на дистанционното управление.

- В списъка с потребителски настройки изберете категорията настройка "Температурна единица" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния екран.

Потребител		Назад	OK
Език	Български	>	
Температура тяло	Целзий	>	
Скринсейвър таймер	< 1мин	>	
LCD яркост при неизползване	< 0%	>	



Температура тяло		Назад	OK
^ Целзий v			

Стойност	Целзий
	Фаренхайт

⚠ ВНИМАНИЕ

Функцията за температурна единица може да не работи или да работи по различен начин при някои продукти. Не можете да задавате температурната единица в подчиненото кабелно дистанционно управление.

Таймер за скрийнсейвър

Регулирайте времето за изключване на екрана на дистанционното управление.

- Изберете следните стойности на настройки с бутона [<,> (ляво/дясно)].

Потребител	Назад	OK
Температура тяло	Целзий	>
Скринсейвър таймер	<	1 мин >
LCD яркост при неизползване	<	0% >
Дата	2019.7.12(Пет.)	>
—		

Стойност		
15 секунди	30 секунди (по подразбиране)	1 мин



ВНИМАНИЕ

Избирането на по-продължително време в режим готовност на екрана ще намали живота на LCD екрана.

Яркост на LCD екран при неактивност

Регулирайте яркостта на дистанционното управление.

- Изберете следните стойности на настройки с бутона [<,> (ляво/дясно)].

Потребител	Назад	OK
Температура тяло	Целзий	>
Скринсейвър таймер	<	1 мин >
LCD яркост при неизползване	<	0% >
Дата	2019.7.12(Пет.)	>
—		

Стойност			
0 %	10 % (по подразбиране)	20 %	30 %



ВНИМАНИЕ

Избирането на по-ярък екран в режим готовност ще намали живота на LCD екрана.

Дата

Задава датата, която се показва на дистанционното управление.

- В списъка с потребителски настройки изберете категорията Date (Дата) и натиснете бутона [OK], за да преминете към екрана с детайли.
- Ако след настройването натиснете бутона [OK], настройката се запазва и се преминава към предишния екран.

Потребител	Назад OK OK
LED яркост при неизползване 0.78	
Дата	2019.7.12(Пет.) >
Време	11:41 >
Лятно време	Off >
Парола	Off >



Дата	Назад OK OK	
^ Месяц Ден 2019 7 12 v		

Време

Задава часа, който се показва на дистанционното управление.

- В списъка с потребителски настройки изберете категорията Time (Час) и натиснете бутона [OK], за да преминете към екрана с детайли.
- Ако след настройването натиснете бутона [OK], настройката се запазва и се преминава към предишния екран.
- Показването на времето на екрана може да бъде по стандарт AM/PM или 24-часов формат.

Потребител	
Назад	OK
LSD яркост при неизползване 0%	
Дата	2019.7.12(Пет.) >
Време	11:41 >
Лятно време	Off >
Парола	Off >



OK

Време			
Назад	OK		
Формат време	Час	:	Минута
24 часа	11	:	41

Време			
Назад	OK		
Формат време	AM/PM	Час	Минута
12 часа	AM	11	41

Лятно време

Задайте датите за време на пестене през светлата част на деня в дистанционното управление.

- В списъка с потребителски настройки изберете категорията настройка "Лятно време" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния екран.
 - Лятно време: системата за преместване с 1 час напред от пролетта, когато денят става по-дълъг, и връщане назад през есента, когато става по-къс.
 - Когато стане 02:00 часа на датата на започване на ЛЧВ, текущото време се променя на 03:00 часа, а когато стане 02:00 часа на датата на завършване на ЛЧВ, текущото време се променя на 01:00 часа.

Потребител		Назад	OK
Дата	2019.7.12 (пет.)		
Време	11:42 >		
Лятно време	Off >		
Парола	Off >		
Стартиране на график	>		



Лятно време		Назад	OK	
^ Off v	Месец	Ден	Месец	Ден
	1	1	1	1

Парола

Задайте паролата за предотвратяване на неупълномощени промени в настройките на дистанционното управление.

- Изберете категорията за задаване на потребителска парола и натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния екран.

- Ако паролата е зададена, когато влизате в "меню – настройка", трябва да въвеждате паролата, за да влизате в списъка с настройки.
- Ако сте забравили паролата, можете да я стартирате, като използвате инсталационната настройка "стартиране на парола".
Стартираната парола е "0000".

Потребител		Назад	OK
Лятно време	Off	>	
Парола	Off	>	
Стартиране на график		>	
Тема	< Бяло	>	
-			



Парола		Назад	OK
Задаване на парола	< Off	>	
Промяна на парола		>	

Стартиране на график

Стартирайте всички настройки на таймер в дистанционното управление.

- В списъка с потребителски настройки изберете категорията настройка "Стартиране на график" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния екран.
- Натиснете бутона с отметка, за да стартирате таймера за сън/обикновения таймер, таймера вкл./изкл., график и ден за изключение на дистанционното управление.

Потребител	Назад OK
Лятно време	Off >
Парола	Off >
Стартиране на график	>
Тема	< Бяло >
-	




Стартиране на график	Назад OK
Всички данни за графици ще бъдат стартирани.	
Стартиране	

Тема

Задайте темата на екрана на дистанционното управление.



- Изберете бяла или черна с бутона [**<, >**](наляво/надясно)].

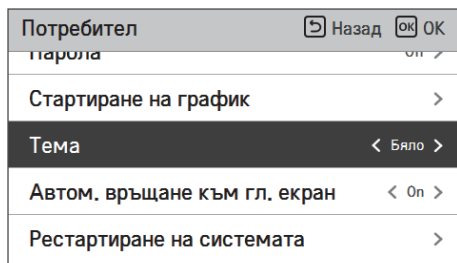

Рестартиране на системата

Рестартирайте дистанционното управление.

- В списъка с потребителски настройки изберете категорията настройка "Рестартиране на системата" и натиснете бутона [OK], за да влезете в подробния екран.
 - В подробния екран, когато натиснете бутона [OK], се показва изскачащо съобщение. Натиснете бутона с отметка, за да рестартирате системата.
 - За принудително рестартиране натиснете бутона [On/Off + Back] в продължение на 5 секунди.

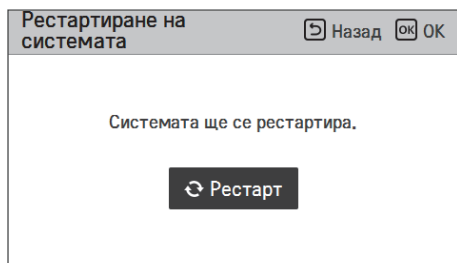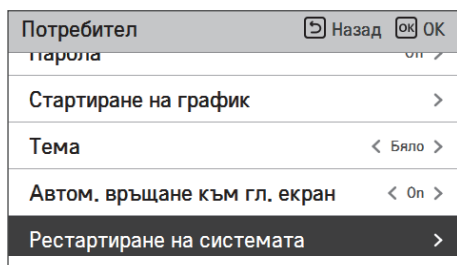

ПРЕГЛЕД НА НАСТРОЙКИТЕ НА СОБСТВЕНИКА

Структура на менюто

Меню		
→	Заклучено	
	→	Заклучване на всички 25
	→	Вкл./изкл. на Заклучване 25
	→	Заклучване на режим 25
→	Таймер	
	→	Обикновен таймер 27
	→	Резервация за включване 28
	→	Резервация за изключване 29
→	График	
	→	Daily Schedule (Дневен график) 31
	→	Schedules & Edit (Графици и редактиране) 32
	→	Schedules & Edit (Графици и редактиране) - Добавяне на график 33
→	Енергия	
	→	Свързване на интерфейс за измервателен уред 35
	→	Информация за интерфейс за измервателен уред 36
		→ Незабавна мощност 36
		→ Мощност/калоричност 36
		→ Настройка на енергия 36
→	Настройка	
	→	Функция
		→ Време на режим "Нисък шум" 39
		→ Wi-Fi съдвояване 40
		→ Настройване на температура на водата 41
		→ Бойлер от външен доставчик 42

Потребител	
Език	44
Температурна единица	45
Таймер за скрийнсейвър	46
Яркост на LCD екран при неактивност	46
Дата	47
Време	48
Лятно време	49
Парола	50
Schedule Initialization	51
Тема	52
Рестартиране на системата	53